

Quickguide - Danfoss Link varmestyring

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss Link Varmestyring

I jeres bolig reguleres varmen via Danfoss Link CC styrepanelet. Varmen kan også indstilles lokalt på rumtermostaterne eller på smartphone via Danfoss Link App. Du finder råd og vejledning til opsætning af Danfoss Link App på smartvarmedanfoss.dk.

Danfoss Link CC panel og Danfoss Link App – central indstilling

Ferie – Varmesystemet går i dvale. Udvælg rum, temperatur og ferieperiode. Du sparer energi mens du er på ferie og kommer hjem til en varm og behagelig bolig.


Hjemme – Kommer du hjem tidligere end planlagt kan du aktivere Hjemme-funktionen, enten på Link CC panelet eller inden du kommer hjem via Danfoss Link App. Udvælg hvilke rum og systemet tænder for varmen indtil næste planlagte sænkingsperiode.

Pause – Rumtemperaturen ændres til frostsikringstemperatur, normalt 6°C, fx hvis du ønsker at lufte ud. Udvælg rum og tidsperiode.

Huskontrol – Her finder du opsætning og indstillinger af rum, enheder, sprog osv.

Alarmer – Danfoss Link CC styrepanelet informerer om evt. driftsfejl, så som batteriskift.

Se mere om driftsindstillinger og fejlfinding i drifts- og vedligeholdelsesvejledning eller på smartvarme.danfoss.dk.

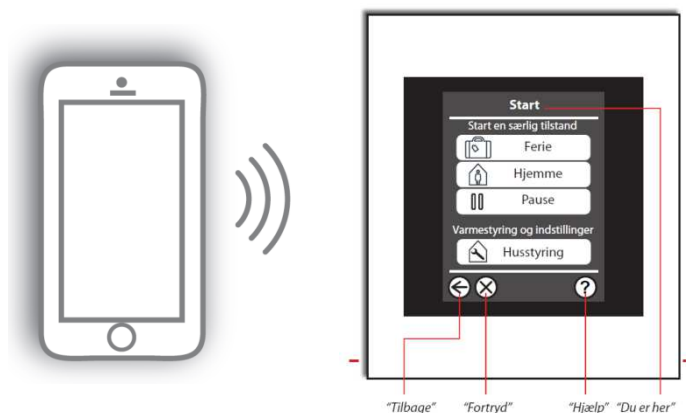


Danfoss Link RS rumtermostater – lokal indstilling

Rumtemperatur – Rumtermostaten viser den aktuelle temperatur. Når du trykker på op- eller ned-tasten vises ændringen af sætpunktet for rumtemperaturen.

Pause – Tryk kortvarigt på varmestopknappen ovenpå rumtermostaten når du har behov for afbryde varmetilførslen til at rummet, fx ved udluftning. Rumtemperaturvisning forsvinder og varmetilførslen genetableres ved at trykke på varmestopknappen igen.

Batteriskift – Rumtermostaterne er batteridrevne. Batterierne skal forventeligt skiftes hvert andet år. Systemet giver selv besked når tiden nærmer sig. Systemet glemmer ikke enheden selvom den midlertidigt løber tør for strøm eller der skiftes batteri.

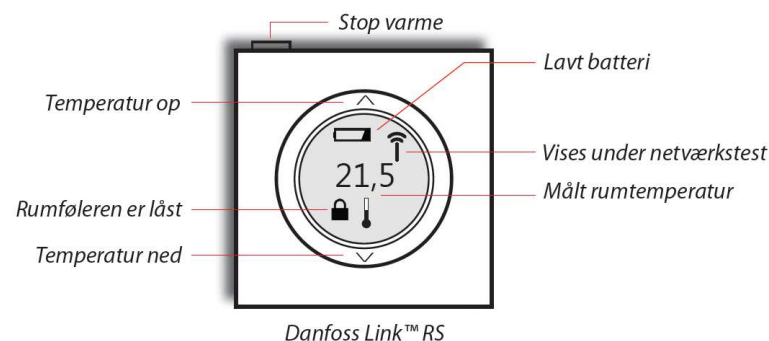

Softwareopdatering – Det er vigtigt at du holder dit Danfoss Link system opdateret. Du finder vejledningen hertil på smart.varme.dk